


**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER RUBINETTO A CURSORE VESPA**  
**PER RUBINETTI ORIGINALI DELL'EPOCA GIA' MONTATI SUL SERBATOIO**  
**FOGLIO N. 1**

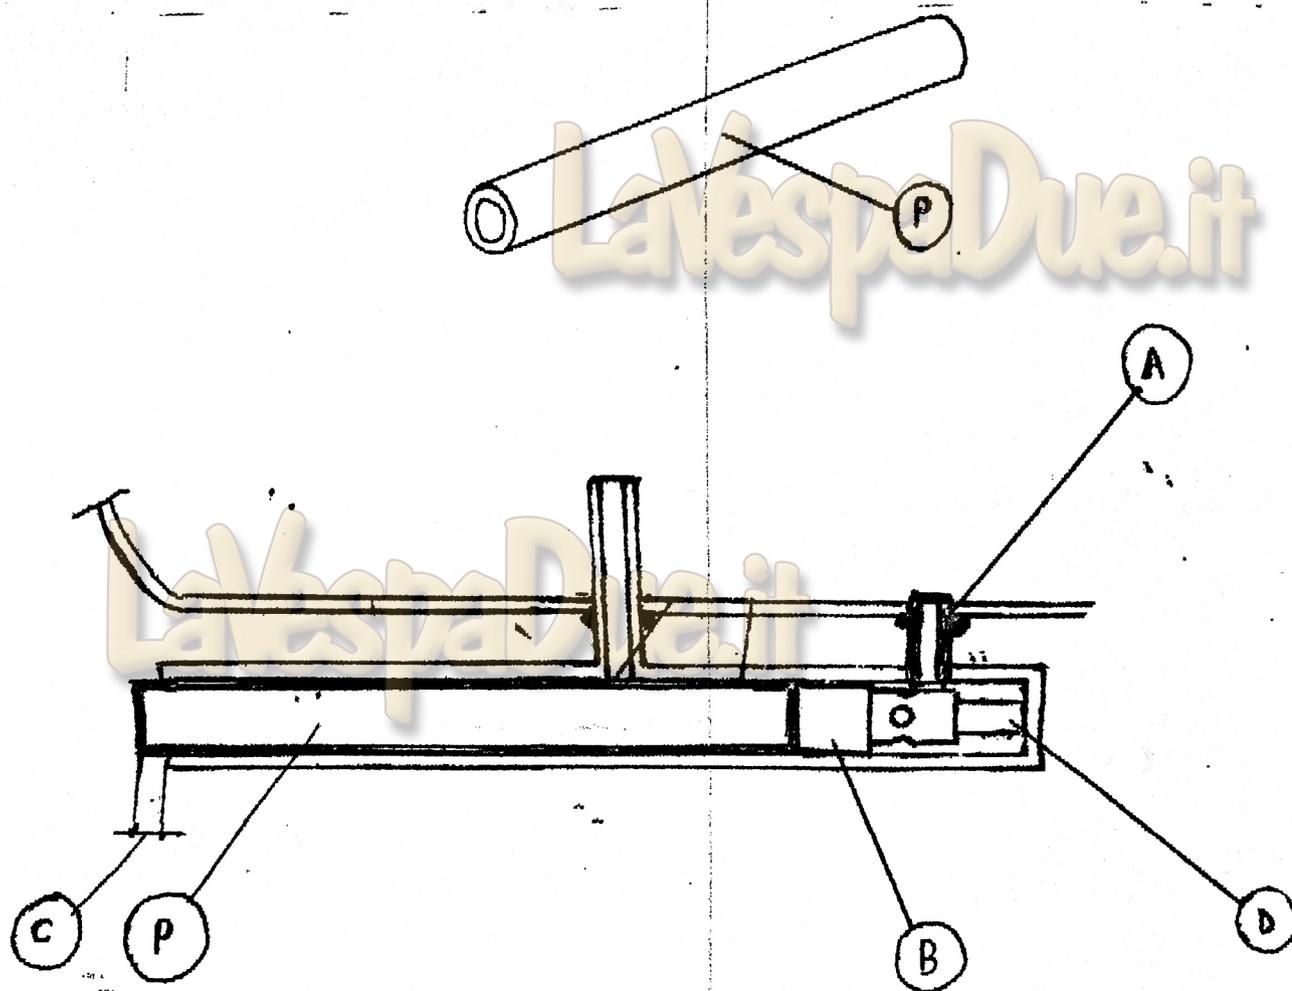

Poiché i alcuni rubinetti originali saldati sui serbatoi all'epoca il tubetto (A) veniva saldato sporgente del corpo del rubinetto e/o il rubinetto stesso era a volte leggermente più corto di quelli costruiti attualmente, per evitare che si debba montare tutti i pezzi costruiti attualmente, con il rischio di danneggiare le guarnizioni durante l'eventuale montaggio e smontaggio effettuato per verificare l'adattabilità dei pezzi, nel kit di fornitura viene fornito un tubetto in PVC bianco che serve per facilitare l'adattamento dei pezzi attuali a questi rubinetti originali.

Procedere quindi come segue: dopo aver pulito e levigato il rubinetto al suo interno con una tela smeriglio finissima, inserire il terminale (B) con la forma che si vede in figura, inserire il tubetto (P) in PVC fino a farlo appoggiare, il tubetto deve essere a filo o leggermente più basso del bordo del rubinetto, qualora il tubetto fosse più sporgente, rilevare la quota (C) e accorciare della misura rilevata il terminale (B), il pezzo va accorciato nella parte più stretta (D), come indicato in figura, procedere quindi al montaggio definitivo dei pezzi seguendo le istruzioni del successivo foglio n. 2